
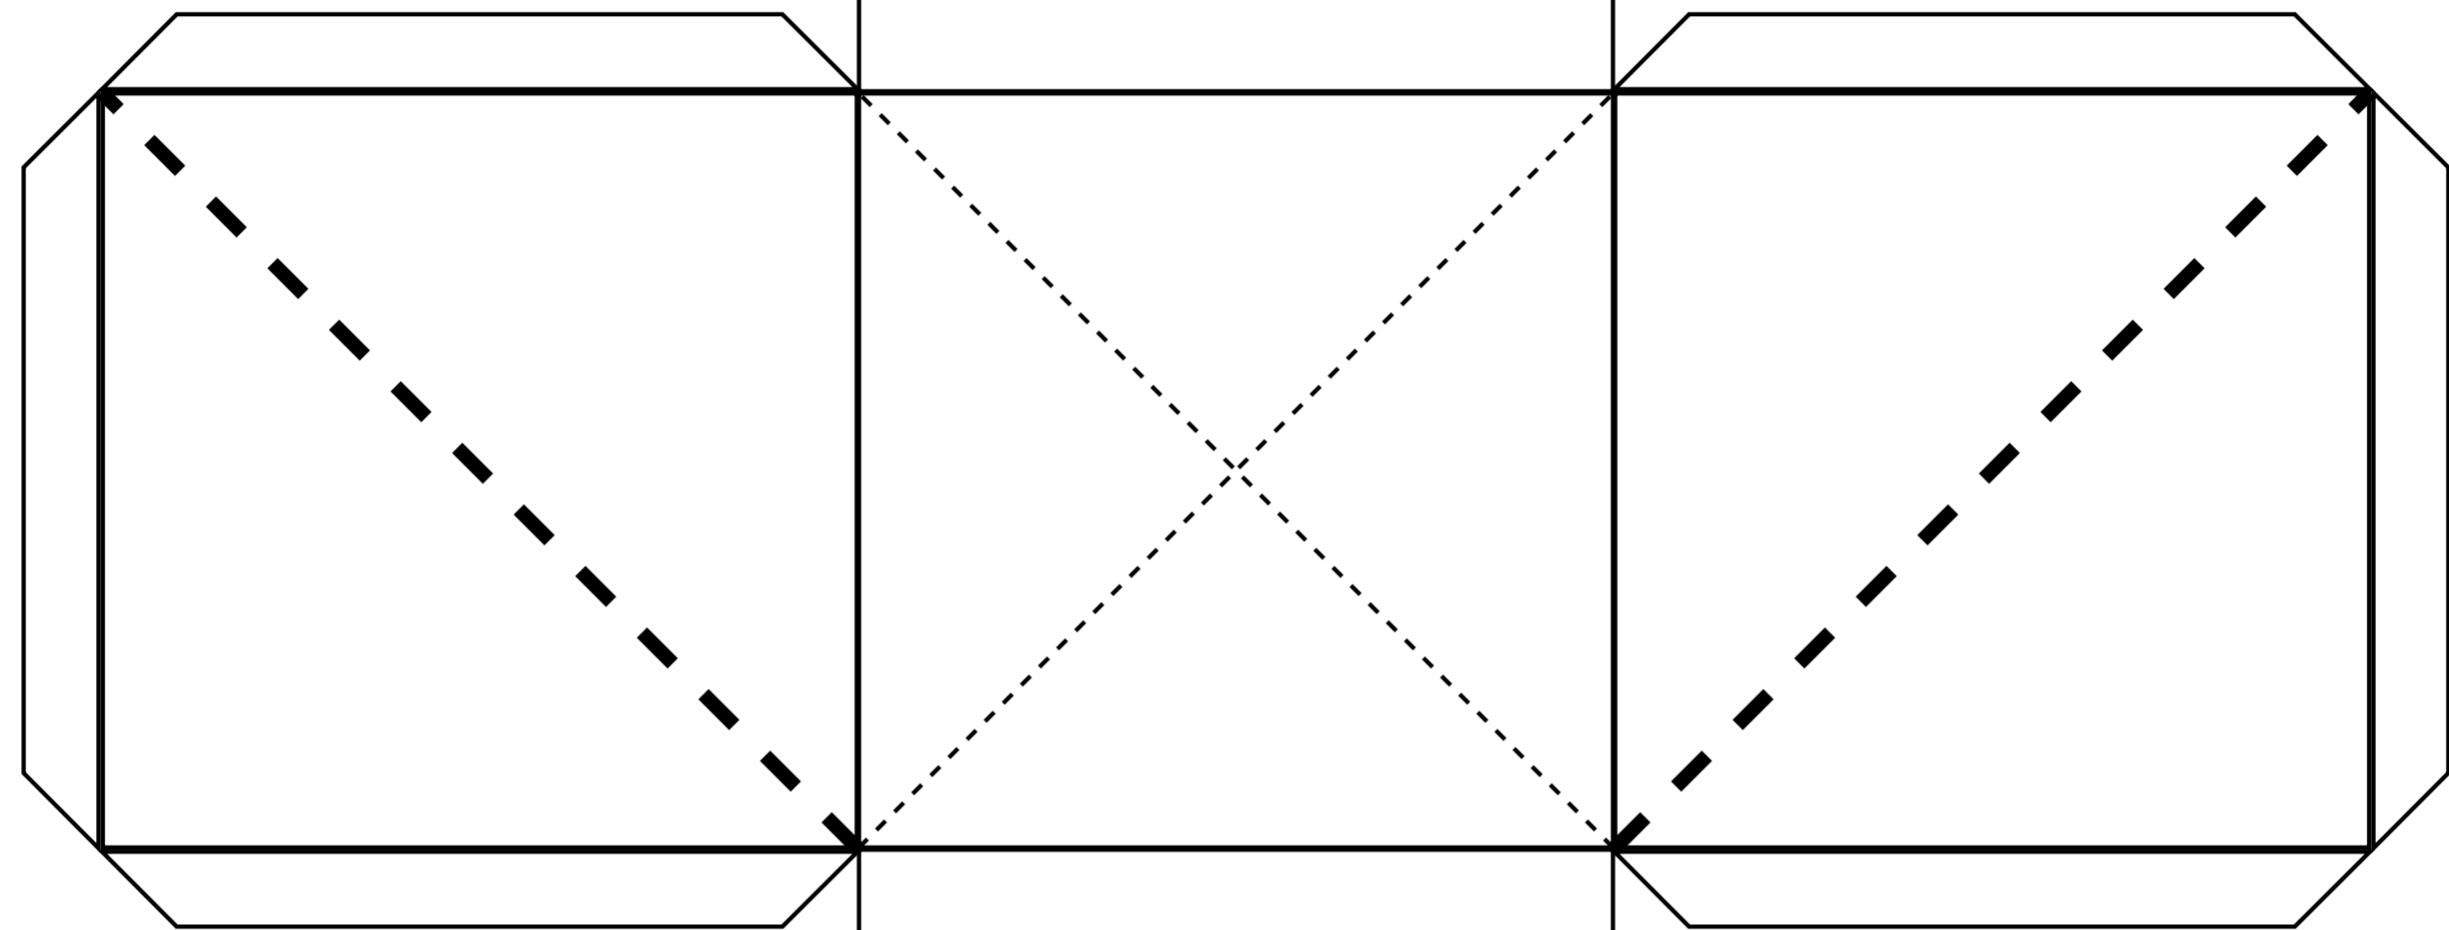


Plan de sténopé

A réaliser soi-même : le plan imprimé en format A2 permet de réaliser un sténopé de 10 cm de côté


Imprimer ou tracer le schéma sur du carton ou de la cartoline ; la face qui sera à l'intérieur du sténopé ne doit pas être brillante - au besoin la peindre en noir mat
Découper. Plier les onglets d'assemblage.

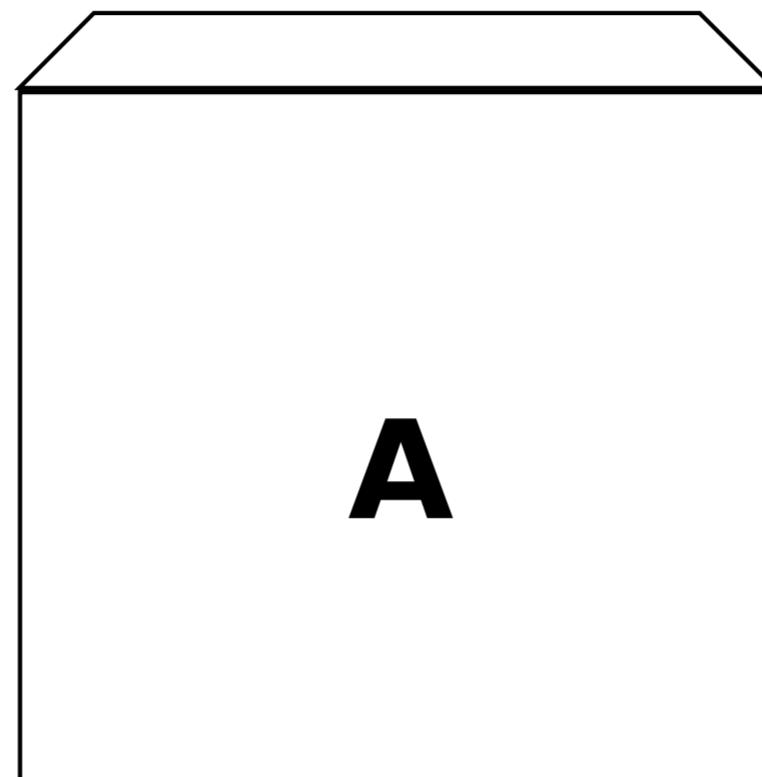

Diaphragme : faire un trou avec une épingle ou un petit clou à l'intersection des lignes pointillées

Dépoli : découper la zone hachurée et coller par dessous un carré de papier calque

Variante pour retrouver la visée à hauteur de poitrine des moyens formats genre Rolleiflex :
- placer le dépoli sur la face A
- avant de fermer le sténopé, glisser dans le plan matérialisé par le pointillé épais, un miroir de la dimension voulue (environ 10 x 14 cm pour un sténopé de 10 cm)

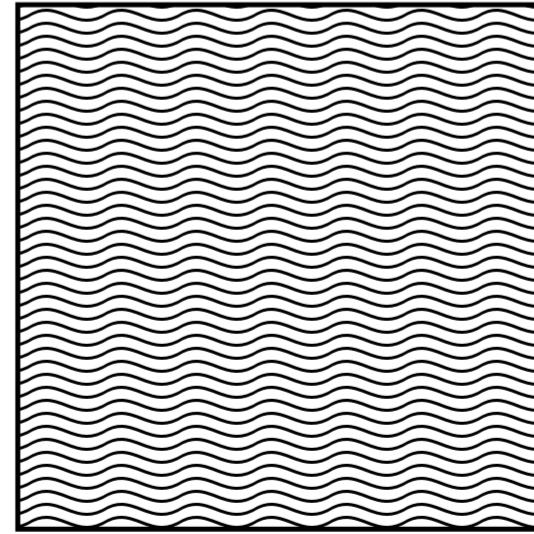

Alors que dans le sténopé de base, l'image est à l'envers droite-gauche et haut-bas, le miroir de repliement du faisceau redresse l'image haut-bas, et elle n'est plus qu'à l'envers droite-gauche.

Encoller les onglets et assembler le cube.

Baffle : coller tout autour de la face portant le dépoli un "tube" de papier noir ou une feuille plastique opaque pour éviter l'éclaircissement du dépoli par la lumière ambiante